Sommaire

Guide de consultation rapide

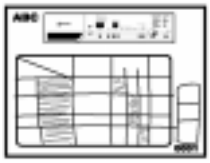

Tableau des programmes

- **Préparation du linge**
- **Sélection d'un programme et des options**
- **Démarrage et fin d'un programme**
- **Changement de programme**
- **Interruption d'un programme**
- **Entretien et nettoyage quotidiens**

Mode d'emploi

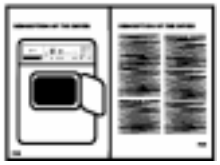

Notice

- **Avant d'utiliser le sèche-linge / Raccordements**
- **Précautions et recommandations générales**
- **Description du sèche-linge**
- **Raccordement du tuyau d'évacuation d'air**
- **Réversibilité de la porte**
- **Guide de dépannage / Service après-vente**

Avant d'utiliser le sèche-linge / Raccordements

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas, mais prenez contact avec le Service après-vente ou votre Revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

2. Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes stipulées par la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-Vente.
- Le câble électrique doit être remplacé par un câble d'origine et cette opération doit uniquement être réalisée par un technicien du Service après-vente ou un électricien qualifié.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou supérieures à 35° C.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge

- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan de travail.
- Branchez votre sèche-linge sur un système de ventilation externe pour éviter que la vapeur d'eau n'endommage vos meubles au cours des années.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal en utilisant le kit de superposition AMH 752, disponible auprès de votre Revendeur.

Encombrement minimum :

Largeur :	600 mm
Hauteur :	850 mm
Profondeur :	560 mm

Précautions et recommandations générales

1. Emballage

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le ♺ symbole de recyclage.

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/ temps de séchage.
- Utilisez de préférence la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre machine à laver. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger* .

3. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils.

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité enfants :

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/ temps de séchage en position “0“, Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/ temps de séchage en position “0“,
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
4. Remettez le filtre en place.

- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

Déclaration de conformité CE

- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
  - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
  - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
  - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.

CE

Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

Description du sèche-linge

A. Plan de travail

B. Doigt de sécurité de porte

C. Porte

Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.

Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.

D. Filtre

Rappel - Entretien et nettoyage

Filtre

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

Ouvrez la porte.

Tirez le filtre vers le haut.

Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.

Raccordement du tuyau d'évacuation d'air

Certains modèles de sèche-linge sont livrés avec le tuyau d'évacuation d'air muni d'un adaptateur. Si le tuyau et l'adaptateur ne sont pas fournis en série, vous pouvez vous procurer le kit d'accessoires en option AMH 577 auprès de votre Revendeur.

Installation du tuyau d'évacuation d'air

A. Placez une serviette ou le matériau d'emballage à droite du sèche-linge.

B. Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l'avant) et couchez-le sur la serviette ou le matériau d'emballage.

C. Poussez l'adaptateur dans le tuyau (voir l'illustration). Fixez l'adaptateur du tuyau d'évacuation d'air sur le raccord situé sous le sèche-linge et bloquez-le, grâce aux ergots prévus à cet effet.

Évacuation de l'air à l'extérieur

- Amenez le tuyau d'évacuation d'air à l'extérieur en veillant à ne pas le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux coudes : 3 m).
- Veillez à ce que le tuyau reste à l'horizontale ou dirigé vers le haut si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.
- Ne reliez jamais à un système de ventilation équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s'obstruer et provoquer un dysfonctionnement de votre sèche-linge.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'évacuation d'air à une cheminée ou à un conduit d'évacuation de ventilation mécanique.
- Ne branchez jamais le tuyau d'évacuation d'air sur le système de chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de ventilation isolé contre l'humidité.

Fonctionnement du sèche-linge sans tuyau d'évacuation d'air

- N'utilisez le sèche-linge que dans une grande pièce bien ventilée.
- Dépoussiérez régulièrement cette pièce.

  Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l'appareil et le mur.

Sèche-linge installé près d'un mur ; évacuation d'air vers la gauche ou la droite

Installez votre sèche-linge au moyen du kit bidirectionnel AMH 869, disponible auprès de votre Revendeur. Celui-ci est prévu pour une évacuation des deux côtés.

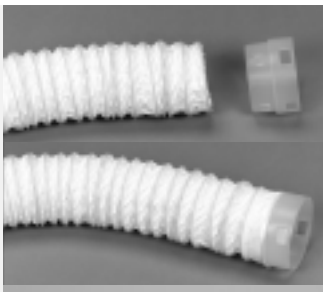

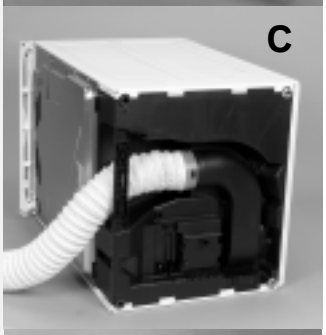

Réversibilité de la porte

Réversibilité de la porte

A. Débranchez le sèche-linge.

B. Ouvrez la porte.

C. Retirez le doigt de sécurité situé à l'intérieur de la porte (en haut) en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.

D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.

E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

F. Comment retirer le verrou : à l'aide d'un tournevis, abaissez l'ergot situé dans l'ouverture supérieure et dégagez le verrou en le tirant vers vous.

G. Retournez la porte :

H. Fixez la porte du côté avec les 2 vis.

I. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté et bloquez-le en position fermée.

J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

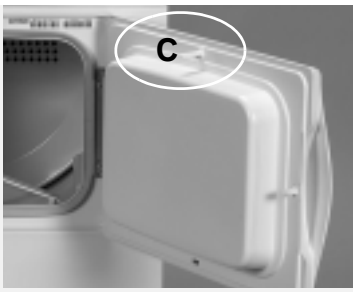

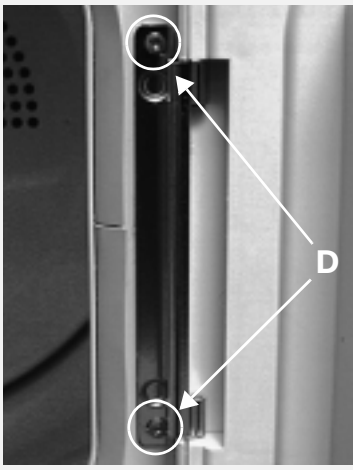

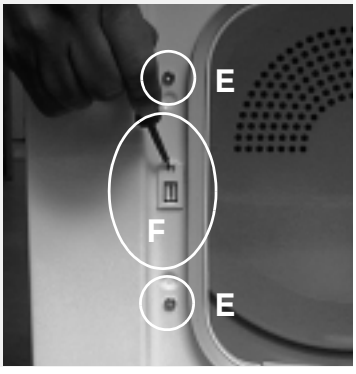

Guide de dépannage / Service après-vente

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tours/ minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?

Le sèche-linge ne démarre/ fonctionne pas :

(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche du cordon d'alimentation est-il bien branché ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ/Pause** ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?

Service Après-Vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000